# HP DeskJet 640C Series (USB) プリンタ Macintosh 版ユーザーズ・ガイド

# 日本語





### HP カスタマ・ケア

HP DeskJet プリンタをお買い上げ頂きありがとうございます。お客様が問題なくプリンタを使用できるようにHP カスタマ・ケアが用意してあります。このサポートには次のようなものが含まれています。



#### HP カスタマ・ケア・オンライン

クリックするだけで問題解決! HP DeskJet プリンタに関する質問等は、HP カスタマ・ケア・オンラインでいつでもご覧になれます。

コンピューターにモデムの機能が装備され、インターネットにアクセスをお持ちのお客様は、プリンタに関する幅広い情報を以下のサイトでご覧頂けます。

日本語: http://www.jpn.hp.com/CPO\_TC/eschome.htm 英語: http://www.hp.com/support/home\_products

スペイン語: http://www.hp.com/cposupport/es/ドイツ語: http://www.hp.com/cposupport/de フランス語: http://www.hp.com/cposupport/fr/ポルトガル語: http://www.hp.com/cposupport/pt

HP カスタマ・ケア・オンラインから HP カスタマ・ケア・ユーザフォーラムと電子メールによる HP カスタマ・ケアへリンクできます(日本語では用意されておりません)。



#### HP カスタマ・ケア・ユーザフォーラム (英語のみ)

いつでもアクセスできる便利なユーザフォーラムで、HP DeskJet プリンタに関する アイデアやヒントを見つけることができます。

http://www.hp.com/support/home\_productsからユーザフォーラムにアクセスできます。



#### 電話による HP カスタマ・ケア

お買い上げの製品に関する質問に対して、電話でのお問い合わせにより、サービス技術者質問にが応対します。(電話番号はこのユーザーズ・ガイドの43ページを参照ください)。

#### HP カスタマ・ケア録音アドバイス(米国のみ)

HP DeskJet プリンタに関しての一般的なご質問に対しては、フリーダイヤル (877) 283-4684 の録音メッセージをご利用ください。

#### 商標について

Apple、Apple のロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSyncのロゴ、Finder、Mac、Macintosh、MacOS、PowerBook、Power Macintosh、QuickDraw はすべて米国とその各国におけるApple Computer, Inc. の登録商標です。

#### 通知

ここに掲載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。

Hewlett-Packard 社は、この文書に関して、商品性の暗黙の保証および特定目的への適合性含め、いかなる保証もいたしません。

Hewlett-Packard 社は、この文書の提示、作用、および使用から生ずるエラー、および、偶発的または間接的損害に関して、一切責任を負わないものとします。

版権所有 Hewlett-Packard 社からの書面による事前の許可を得ずに、この文書を複製、改作、翻訳することは、禁止されています。著作権で認められていることに関しては、この限りではありません。

Hewlett-Packard 社からの書面による事前の許可を得ずに、この文書の一部または全部をコピー、転載、および、他言語に翻訳することは、禁止されています。

第1版 2000年1月

© Copyright Hewlett-Packard Company and Apple Computer, Inc. 2000

Portions © Copyright 1989-2000 Palomar Software, Inc. HP DeskJet 640C Series には、Palomar Software, Inc., (www.palomar.com) からライセンスされたプリンタドライバテクノロジが含まれています。



第1章	プリンタの使い方	
	ボタンとランプ用紙トレイの使い方プリンタメンテナンスの注意事項	2
第2章	プリンタソフトウェアの使い方 プリンタの選択	5 6 7 8 14
第3章	プリントカートリッジの取り扱い プリントカートリッジの交換 プリントカートリッジの保管 プリントカートリッジのクリーニング プリントカートリッジの詰め替えによる損傷	29
第4章	お困りのときに トラブルシューティングのアドバイス HPカスタマ・ケア	
第5章	サプライ品とアクセサリ プリンタサプライ品	45
	注文について	47


# **国**

49	セットアップ手順.	付録A
52	仕様	付録 B
55	規制に関する通知.	付録 C
57		索引.




## HP DeskJet プリンタをお買い上げ頂きありがとうございます。

箱の中に次のものがそろっていることを確認してください。何か不足しているものがございましたら、HP 取扱店、またはHPカスタマ・ケアへご連絡ください(電話番号は43ページの「各国のカスタマサポート電話番号」を参照ください)。

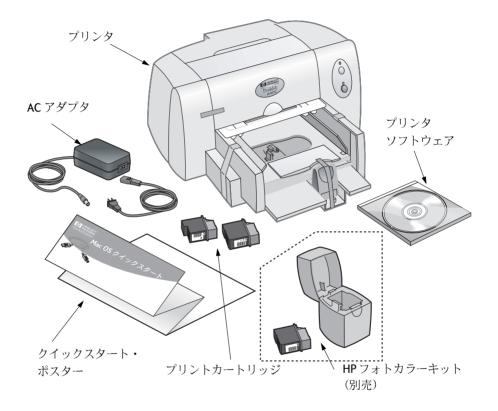

メモ:プリンタをコンピュータに接続するためのUSB ケーブルはプリンタに付属していません。別途ご購入ください。

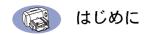

#### HP DeskJet プリンタの特別機能

新しい HP DeskJet プリンタには、次のような特別機能が備わっています。

- HP ColorSmart III 技術によるみごとなプリント品質
- 普通紙でも最高のプリント品質
- モノクロテキストは1分間に6ページ、カラー画像入りテキストは1分間に3ページのプリント速度
- 素晴らしい写真イメージのプリント
- 最高100枚の用紙を収容できる用紙トレイ

## プリンタのことをもっと知りたい

ユーザーズ・ガイドには、プリンタの操作方法が記載されています。その他の情報に関しては、以下を参照してください。

- インストールについてはクイックスタートポスターをご利用ください。
- [ヘルプ]メニューのバルーンヘルプを有効にします。いずれかのプリント設定にカーソルを移動するとその説明が表示されます。
- 最新の製品情報、トラブルシューティング、プリンタソフトウェアのアップ デート情報については、HPのホームページhttp://www.jpn.hp.comをご覧くだ さい。

# 1 プリンタの使い方

# ボタンとランプ

HP DeskJet プリンタの前面にある 2 つのボタンは、プリンタの電源をオンやオフにする、またはプリントを再開するためのものです。ランプを見れば、プリンタの状態を確認できます。

#### 警告


プリンタの電源をオンやオフにするときは、必ずプリンタ前面の電源ボタンを使ってください。テーブルタップ、サージプロテクタ、壁面のコンセントを使用してプリンタの電源をオン、オフにすると、プリンタが故障する原因になります。

ランプの状態		操作
<b>心</b> 消えている	♪ 消えている	電源ボタンを押して、プリンタの電源を入れます。
<b>心</b> 点灯	⊋消えている	文書をプリンタに送信します。プリンタは印刷でき る状態になっています。
<b>心</b> 点灯	点滅	<ul> <li>プリントカートリッジをインストールしたばかりの場合は、プリントカートリッジの矢印がプリントカートリッジ・ホルダ上部のドット(点印)と一致し、プリンタにしっかりとはめ込まれていることを確認します。</li> <li>プリンタの上部カバーが開いている場合は、閉じます。</li> <li>下側の給紙トレイに用紙が正しくセットされていることを確認します。</li> <li>リジュームボタンを押して、エラー状態をクリアします。画面にエラーのレポートおよび操作指示のメッセージが表示されているかを確認します。</li> </ul>
<b>山</b> 点滅	⊋消えている	操作は必要ありません。これは、コンピュータがプ リンタに文書を送っているか、現在プリンタが文書 を印刷中であることを示します。
<b>山</b> 点滅	↓点滅	電源ボタンを押してプリンタの電源を切ります。印刷 待機中の文書をコンピュータでキャンセルします。 再 度電源ボタンを押して、プリンタの電源を入れます。
<b>山</b> 点灯	点灯	ユーザーズガイドの第 <b>4</b> 章のトラブルシューティン グの指示を参照してください。プリンタに問題があ ります。


# 用紙トレイの使い方

#### 標準サイズのメディア

プリントする用紙、または他のメディアを下側にある給紙トレイにセットします。用紙ガイドを広げて、用紙を給紙トレイにセットしやすくます。

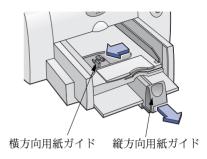


用紙を給紙トレイに挿入したら、用紙 ガイドを移動して用紙の端にぴったり とそろえます。用紙が給紙トレイの奥 に突き当たるまで差し込んでくださ い。用紙は、必ず真っすぐと平らに セットします。

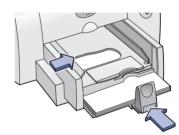


## ハガキ等のカード、小さな封筒、小さなフォト用紙


ハガキ等のカード、小さな封筒、小さなフォト用紙などをプリントする場合は、用紙ガイドを移動して、排紙トレイを取り外してから、カードガイドを起こします。

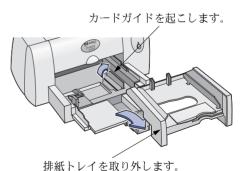


次にハガキ等のカード、小さな封筒、小さなフォト用紙をセットします。用紙の右側がカードガイドに沿うように、用紙の束を給紙トレイに挿入して挿入します。小さな封筒を印刷する場合は、封入側を右にし、封入面を上にしを移合して、対ディアの左側にぴったりと合ったりとではます。縦方向用紙ガイドの移合の下部を押して、ハンドルをさげます。それから、縦方向用紙ガイドを移動して、メディアの端にぴったりとそろます。

排紙トレイを取り付けます。排紙トレイをうまく取り付けられない場合は、 上部カバーを開けます。プリントカートリッジが中央に移動するまで待って から、排紙トレイを取り付け、上部カバーを閉じます。

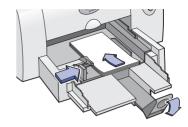

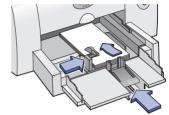

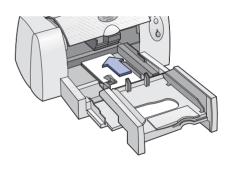

# プリンタメンテナンスの注意事項

プリンタはインクを細かい霧の状態で用紙に吹きつけるため、プリンタの外面に 汚れがついてしまいます。プリンタについたインクの汚れをクリーニングする際 は、水で湿らせたやわらかい布を使用してください。

プリンタのクリーニングをするときは、次のことに注意してください。

- プリンタの内部は、クリーニングしないでください。プリンタを濡らさないでください。
- 家庭用洗剤や洗浄剤は使用しないでください。家庭用洗剤や洗浄剤を使用した場合は、プリンタの外側を水で湿らせた柔らかい布で拭きとってください。
- プリントカートリッジが移動するロッドに油を差したりしないでください。プリントカートリッジが左右に移動するときに音がするのは普通です。

プリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダのクリーニングについては、**29**ページの「プリントカートリッジのクリーニング」を参照ください。

**メモ**:プリンタを使用する前に、プリンタを設定し、プリンタソフトウェアをインストールする必要があります。クイックスタートポスターの操作手順を参照してください。

#### プリンタの選択

[セレクタ] でまだ HP DeskJet プリンタをデフォルトプリンタとして選択していない場合は、指示に従って設定を行ってください。

- 1 コンピュータとプリンタがオンになっていること、およびプリンタが USB ケーブルでコンピュータに接続されていることを確認します。
- 2 [アップル]メニューから[セレクタ]を選択します。
- **3** [セレクタ] ウインドウの左側の、**DeskJet 640 Series(USB)**のアイコンをクリックします。
- 4 [セレクタ]ウインドウの右側にある DeskJet 640C をクリックします。
- 5 [セレクタ]を閉じます。

# 他の方法でデフォルトプリンタを設定する

以下の方法では、[セレクタ]を使わずに、デフォルトプリンタを設定することができます。

- 画面上部のメニューバーにあるプリンタアイコンをクリックして、使用するプリンタを選択します。**DeskJet 640C**を選択してください。
- コントロールバーがオンになっている場合は、コントロールバーのプリンタア イコンをクリックして使用するプリンタを選択します。DeskJet 640C を選択し てください。
- プリントする文書を使用するプリンタのデスクトップアイコンまでドラッグします。
- 使用する HP DeskJet プリンタアイコンをクリックして、[プリント]メニューから[省略時プリンタに指定]を選択します。

デフォルトプリンタを変更しない限り、[プリント]コマンドを実行すると、このプリンタへ文書が送られます。プリンタを変更する場合、書式やページ付けが変わっていないか確認してください。

# デスクトップ・プリント

デスクトップ・プリントは一度にたくさんの文書をプリントする場合、あるいは 文書が特定のプリンタでプリントされるように設定されている場合に便利です。 デスクトップから文書をプリントするには、次のいずれかを行います

- プリントする文書のアイコンを使用するプリンタのアイコンにドラッグします。
   または
- プリントする文書のアイコンを選択し【ファイル】メニューから[プリント]を選びます。[プリント] ダイアログボックスが表示されたら、プリントオプションを選び、[プリント] ボタンをクリックします。

デスクトップ・プリントは Mac OS バージョン8.5.1 以前では、サポートされていません。

# プリンタステータスを確認

デスクトップのアイコンを見ると、プリンタのステータスが分かります。


アイコン	説明	アイコン	説明
DESKJET 640C	待機中(デフォルト)	DESKJET 640C	デフォルトプリンタのプ リントが停止
DESKJET 640C	待機中(デフォルトでな い)	DESKJET 640C	デフォルトプリンタにエ ラー発生
DESKJET 640C	デフォルトプリンタでプ リント中	DESKJET 640C	プリンタが使用不可、ま たは接続されていない

# 用紙設定:ページレイアウトの操作

IHP DeskJet 用紙設定]ダイアログボックスで用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きなどを設定します。このダイアログボックスを表示するには以下の手順を行います。

- 1 文書を作成したアプリケーションを開きます。
- **2** [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。

#### 用紙サイズ、拡大縮小、用紙の向き

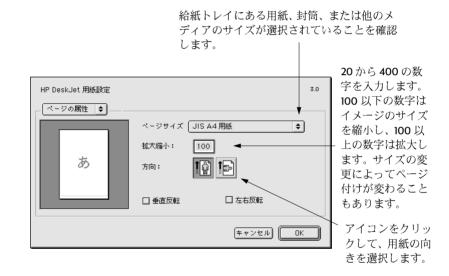

# プリントダイアログボックス

[プリント]ダイアログボックスで部数、印刷範囲、用紙の種類、ページレイアウト、カラー、バックグラウンドプリントなどを設定します。このダイアログボックスを表示するには、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。




#### ボタン

[プリント]ダイアログボックスの下部には3つのボタンがあります。

- [プレビュー]では、プリントする前に、現在の設定でどのように文書がプリントされるかを見ることができます。
- [キャンセル]は、入力された設定をキャンセルし、[プリント]ダイアログボック スを閉じます。
- **[OK]** は、プリントを始めます。

#### 一般設定

[一般設定]パネルは、[プリント]ダイアログボックスのデフォルトのパネルです。このパネル使うと印刷部数、全ページをプリントする、指定ページだけをプリントする、文書を前からまたは後からプリントするなどを選択することができます。

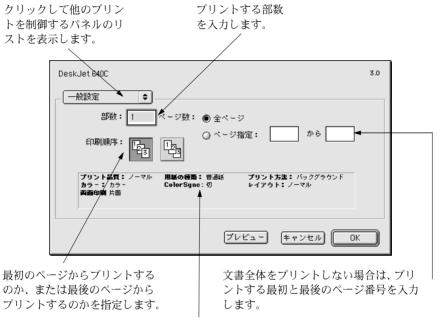


ここには、他のパネルで設定されたオプションが表示されます。

[一般設定]メニューから、以下のプリントを制御するパネルを選択できます。

- [用紙の種類/品質]パネル(10ページの「用紙の種類/品質」を参照)
- [レイアウト] パネル (10 ページの「レイアウト」を参照)
- **[カラー]パネル(10**ページの「カラー」を参照)
- [バックグラウンドプリント] パネル (12ページの「バックグラウンドプリント」 を参照)


#### 用紙の種類/品質

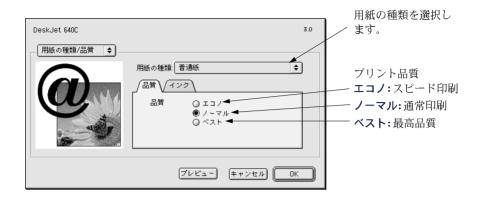

• [インク] タブでインクの量と乾燥時間を調節できます。

#### レイアウト

このダイアログボックスで各ページに割り付けるページ数を指定したり、**両面印** 刷オプションを設定することもできます。

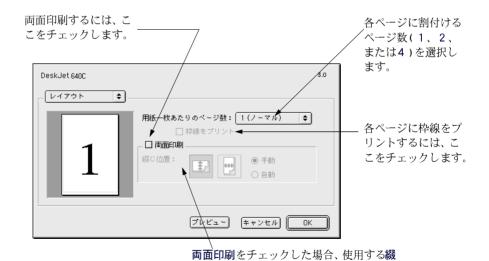


#### カラー

HP DeskJet 640C Series プリンタはHPのカラーマッチング技術を使用して、ペー

じ位置を選択します (縦または横)。

ジの構成要素(テキスト、グラフィック、または写真など)を正確に分析し、最 高のカラープリントを実現します。

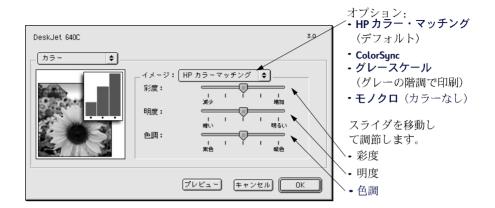

[カラー] パネルのデフォルトのイメージ設定は、[HP カラー・マッチング] です。 このオプションを選択すると、スライダを使って彩度、明度、色調が調節できますが、スライダの中央位置はほとんどのプリントやメディアの種類で最適な設定です。

[ColorSync] 設定は、ColorSync マッチングシステムを使って、カラー・マッチングを行います。

[グレースケール] はグレーの階調でプリントします。この設定には、ファックスやコピー用にプリントを最適化するオプションもあります。

[モノクロ]は白と黒だけをプリントします(カラーもグレーもなし)。

#### バックグラウンドプリント

プリント中に作業を続けるには、[バックグラウンド]を選択します。[フォアグラウンド]を選択すると、プリントは速くなりますが、プリントが終了するまで他の作業はできません。

次のいずれかを選 びます。

- ・バックグラウンド を選択して、プリ ント中も作業を続 ける
- ・フォアグラウンド を選択して、高速 でプリントする

このボタンをク リックして、プ リントする時間 を指定します。



次の表には、バックグラウンドプリントを行う際に利用できる機能を説明しています。デスクトップからこれらの機能を使用するには、**HP DeskJet 640C Series** のプリンタアイコンをダブルクリックします。

バックグラウンドプ リントオプション	説明
プリントジョブの削除	<ul><li>ジョブの名前、またはアイコンを選択して、[ごみ箱]のアイコンをクリックします。</li><li>または</li></ul>
	<ul><li>・ 文書のアイコンをデスクトップのごみ箱のアイコンまでドラッグ します。</li><li>これら方法はプリントジョブだけを削除して、ファイル自体は削除</li></ul>
	しません。
プリントジョブの一時停止	<ul> <li>ジョブの名前、またはアイコンを選択して、[一時停止]ボタンを クリックします。プリントキューは、再びジョブの名前を選択し、 [リジューム]ボタンをクリックするまで一時停止します。 または</li> <li>・文書のアイコンをプリント待機のリストにドラッグします。</li> </ul>
プリントジョブを	<ul><li>・ジョブの名前、またはアイコンを選択して[時計]ボタンをクリッ</li></ul>
「至急」にする	クします。 - 表示されたダイアログボックスの[至急]をクリックします。これで、プリントキューがプリントリストの一番上に移動します。
プリントジョブの順序の 変更/並べ替え	<ul><li>プリントジョブの順序の変更を見るために、[印刷時刻]で並べ替えます。</li></ul>
	<ul><li>プリントするジョブの名前をドラッグ&amp;ドロップして、希望する リストの位置に移動します。</li></ul>
プリントの停止と開始	<ul> <li>[プリント] メニューから[プリントキューの停止] を選びます。</li> <li>プリントを再開するには、[プリントキューの開始] を選びます。</li> <li>これはPowerBook を使用し、プリンタが手近にないとき、プリントジョブを保存する良い方法です。</li> </ul>
プリンタを変更する	<ul> <li>使用中のプリンタから同じ種類のプリンタにプリントジョブを移動するには:</li> <li>プリントジョブのアイコンを希望するプリンタのアイコンにドラッグします。</li> <li>2つのプリンタが同じ種類であるかどうか分からない場合は、とり</li> </ul>
	2 フのブリンタが同し種類であるがどうが分からない場合は、どり あえずプリントジョブを移動してみてください。プリンタに互換性 がなければ、プリントジョブの移動が拒否されます。

# 異なる種類の用紙やメディアにプリントする

HP DeskJet 640C Series プリンタは、さまざまなメディアを使ってプリントできるようにデザインされています。この章では異なるプリントメディアの使用方法を説明します。



# 写真のプリント


# プリントするメディア 操作方法 フォト用紙 1 給紙トレイから用紙をすべて取り除きます。 2 プリンタの電源をオンにしたまま、上部カバーを 開けます。プリントカートリッジ・ホルダが中央 に移動し、リジュームランプが点滅します。 3 モノクロ・プリントカートリッジ上部を手前に引 いて取り外します。ホルダからプリントカート リッジを取り出します。 4 モノクロ・プリントカートリッジをプリントカー トリッジの保管容器に保存します。 5 空いているプリントカートリッジ・ホルダにフォ ト・カートリッジを取り付けます。プリントカート リッジの上の矢印がホルダの切込みに並ぶように して、切込みに向けてぱちんという音がするまで 押します。 6 ホルダがプリンタ右側の所定の位置に戻り、リ ジュームランプの点滅が消えます。 7 用紙ガイドを広げます。 8 光沢のある面を下にして、フォト用紙を給紙トレ イにセットします。 9 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそ ろえます。 10 フォト用紙の種類とサイズに合ったプリント設定 を選択します。 11 写真をプリントします。


HP プリント設定	注意事項
用紙設定	• 最高のプリント結果を得るためには以下の用紙をご使
- 用紙サイズ:適切な用紙のサイズを選択	用ください。
- 方向:適切な用紙方向を選択	・HP プレミアムフォト用紙(光沢)
	または
用紙の種類/品質 - 用紙の種類:適切なフォト用紙を選択	•HP プレミアムプラスフォト用紙 (グロッシーまた はマット)
・プリント品質:ベストを選択	・ 写真をプリントするには、写真がデジタル形式 電子
	フォーム)である必要があります。デジタル写真を撮
│ レイアウト │ ページ割り付け:1(ノーマル)	るか、写真をスキャンするか、あるいはお近くの写真
ハーン割り付け   (ノーマル)    - 両面印刷:選択解除	店で写真をデジタル化してもらってください。
Let mt elsubs + 552 1/ (/ 11 lat)	<ul><li>フォト用紙の種類を選択したら、プルダウンメニュー</li></ul>
	から適切な用紙サイズを選択してください。



# ハガキおよびグリーティングカードのプリント

# プリントするメディア

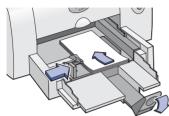

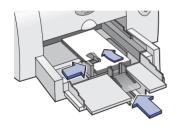

#### 操作方法

- 1 2ページの手順に従って、排紙トレイを取り外し、 カードガイドを持ち上げます。
- **2** 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙 をすべて取り出します。
- **3** 最高**30** 枚のハガキを給紙トレイの奥まで差し込みます。
- **4** 縦方向用紙ガイドのハンドルを下げます。ハンドル内側の下の部分を押して、固定位置から外します。
- **5** 用紙ガイドを移動して、ハガキの端にぴったりと そろえます。
- 6 3ページの手順に従って、排紙トレイを取り付け直 します。
- 7 ハガキのサイズに合ったプリント設定を選択します。
- 8 ハガキをプリントします。

#### HP プリント設定

#### 用紙設定

- **用紙サイズ**: 適切なハガキのサイズを選択
- ・ 方向:横方向アイコンを選択

#### 用紙の種類/品質

- ・ 用紙の種類: グリーティングカードの種類、普通紙、またはインクジェット専用紙を選択
- プリント品質:ノーマルまたはベストを選択

#### レイアウト


- ・ページ割り付け:1(ノーマル)
- 両面印刷:選択解除

#### 注意事項

- 最高のプリント結果を得るには、HP グリーティング カード用紙を使用ください。
- ハガキをプリントする場合は、普通紙かインクジェット用紙を使用ください。
- ハガキの住所面のプリントには、**普通紙**の設定を使います。
- 既に折り込みの入っているグリーティングカードを使用するときは、カードを開いて給紙トレイにセットしてください。
- カードをセットする前に、カードの端をそろえます。



#### 1枚の封筒

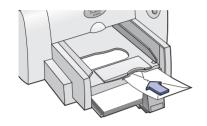

プリントするメディア

## 操作方法

- 1 排紙トレイの封筒スロットに封筒をセットします。 封入側を右にし、封入面を上にして、封筒を奥まで しっかりと差し込みます。
- 2 封筒の種類とサイズに合うプリント設定を選択し ます。
- 3 封筒プリントします。

メモ: IIS #4 (90 x 205 mm) 封筒を1枚だけプリント する際は、封筒スロットを使用しないでください。 19 ページの「カードのプリント」の手順に従ってく ださい。

#### HP プリント設定

#### 用紙設定

- 用紙サイズ:適切な封筒サイズを選択します。
- 方向:縦方向アイコンを選択

#### 用紙の種類/品質

- 用紙の種類:普通紙を選択
- プリント品質:ノーマルを選択

#### レイアウト


- ・ページ割り付け:1(ノーマル)
- 両面印刷:選択解除


#### 注意事項

- 給紙トレイに用紙がセットされていることを確認し ます。
- 留め金や窓付きの封筒の使用は避けてください。
- 光沢のある封筒や表面模様のある封筒、厚みがあった り、不定形の封筒、または、端が丸まっているもの、 しわになっていたり、破れているなど破損のある封筒 は、使用しないでください。
- 使用しているアプリケーションに封筒をプリントする 機能がある場合は、ここにある指示ではなく、そのア プリケーションの指示に従ってください。

#### プリントするメディア

#### 封筒の束

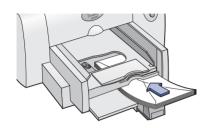

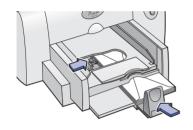

### 操作方法

- 1 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙を すべて取り出してください。
- **2** 最高15枚までの封筒を封入側を右にし封入面を上にして、給紙トレイの奥まで差し込みます。

メモ: JIS \*4、Invitation A2、C6 などの小さな封筒を プリントする場合は、19 ページの「カードのプリ ント」の指示に従ってください。

メモ: JIS \*3 封筒( $120 \times 235 \text{ mm}$ )をプリントする際は、封入面を上にし、封入側が手前にくるようにしてください。

- **3** 用紙ガイドを調節し、封筒の端にぴったりとそろ えます。
- **4** 給紙トレイがしっかりと差し込まれていることを確認します。
- **5** 封筒の種類とサイズに合ったプリント設定を選択 します。
- 6 封筒をプリントします。

#### \_\_\_\_ |HP プリント設定

#### 用紙設定

- ・ 用紙サイズ: 適切な封筒サイズを選択します。
- ・ 方向: 縦方向アイコンを選択

#### 用紙の種類/品質

- 用紙の種類:普通紙を選択
- プリント品質:ノーマルを選択

#### レイアウト

- ・ページ割り付け:1(ノーマル)
- 両面印刷:選択解除


#### 注意事項


- •1度に15枚以上の封筒をセットしないでください。
- セットする前に封筒の端をそろえます。
- 留め金や窓付きの封筒は使用しないでください。
- 光沢のある封筒や浮きぼりのある封筒、厚い封筒、不 定形の封筒、縁が曲った封筒、あるいはしわになって いたり破けて損傷のある封筒は、使用しないでくだ さい。
- ・ 使用しているアプリケーションに封筒をプリントする 機能がある場合は、ここにある指示ではなく、そのア プリケーションの指示に従ってください。





# ❤️ カードのプリント

# プリントするメディア カード(索引、名刺、その他小さい メディア)

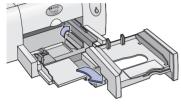

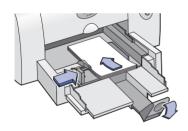

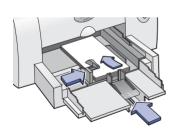

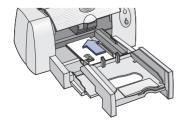

## 操作方法

- 1 排紙トレイを取り外します。カードガイドを持ち 上げます。
- 2 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙 をすべて取り出します。
- 3 最高30枚までのカードを給紙トレイの奥まで差し込 みます。

メモ:小さな封筒をプリントする場合は、封入面 を上にし、封入側が手前にくるようにします。

- 4 縦方向用紙ガイドのハンドルを下げます。ハンド ル内側の下の部分を押して、固定位置から外し ます。
- 5 用紙ガイドを移動して、カードの端にぴったりと そろえます。
- 6 排紙トレイを取り付け直します。上部カバーを少 し持ち上げる必要があるかもしれません。
- 7 カードの種類とサイズに合ったプリント設定を選 択します
- 8 カードをプリントします。

HP プリント設定	操作方法
<ul><li>用紙設定</li><li>・ 用紙サイズ:適切なカードのサイズを選択します。</li><li>・ 方向:縦方向アイコンを選択</li></ul>	• カードをセットする前に、カードの端をそろえます。
用紙の種類/品質 - 用紙の種類:普通紙を選択 - プリント品質:ノーマルを選択	
レイアウト - ページ割り付け:1 (ノーマル) - 両面印刷:選択解除	



#### プリントするメディア 操作方法 1 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙 をすべて取り出します。 2 ラベルのシートがお互いにくっつかないように、 端をパラパラとめくってから、ラベルの端をそろ えます。ラベル面を下にして、ラベルを最高20枚 まで挿入します。 3 用紙ガイドを移動して、用紙にぴったりとそろえ ます。 4 ラベルの種類とサイズに合ったプリント設定を選 択します。 5 ラベルをプリントします。 HP プリント設定 注意事項 用紙設定 インクジェットプリンタ専用にデザインされたラベル • **用紙サイズ**: **A4**、または**US** レター を選択 用紙だけを使用してください。 • 方向:適切な用紙方向を選択 ・1度に20枚以上の用紙を入れないでください。 ラベルのはがれている用紙は使用しないでください。 用紙の種類/品質 • 用紙がくっついていないこと、しわがないこと、はが 用紙の種類:普通紙を選択 れかけていないことを確認してください。 プリント品質:ノーマルを選択 プラスチックや透明のラベルは使用しないでくださ い。プラスチックや透明のラベルを使用すると、イン レイアウト クが乾きません。 ・ページ割り付け:1(ノーマル) • 両面印刷:選択解除



#### プリントするメディア 操作方法 1 両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙 粘着テープ をすべて取り出します。 2 OHP フィルムがお互いにくっつかないように、パ ラパラとめくってから端をそろえます。 3 OHP フィルムを最高25 枚まで、ざらざらした面を 下にして、粘着テープをプリンタに向けて挿入し ます。 4 用紙ガイドを移動して、OHPフィルムの端まで ぴったりとそろえます。 5 OHPフィルムの種類とサイズに合ったプリント設 定を選択します。 6 OHP フィルムをプリントします。 7 プリンタはOHP フィルムのインクが乾くまで待っ てから、自動的に排紙します。リジュームボタン を押して、プリントを継続します。 HP プリント設定 注意事項 最高の印刷品質のためには、HPプレミアムOHPフィ 用紙設定 ・ 用紙サイズ: 適切な用紙サイズを選択 ルムを使用してください。HP プレミアム OHP フィル - 方向:適切な用紙方向を選択 ムのフィルムコーティングは、HPインクと使用する と鮮明なイメージとテキストを短い乾燥時間で生み出 用紙の種類/品質 します。 • 用紙の種類: OHP フィルムの種類を選択 プリント品質:ノーマルまたはベストを選択 レイアウト ページ割り付け:1(ノーマル) - 両面印刷:選択解除






# アイロンプリント用紙のプリント

プリントするメディア	操作方法
	<ol> <li>両方の用紙ガイドを広げて、給紙トレイから用紙をすべて取り出します。</li> <li>アイロンプリント用紙の光沢のある面を下にしてセットしてください。</li> <li>用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。</li> <li>アイロンプリント用紙の種類とサイズに合ったプリント設定を選択します。</li> <li>アイロンプリント用紙にプリントします。</li> </ol>
HP プリント設定	注意事項
<ul> <li>用紙設定</li> <li>・用紙サイズ:適切な用紙サイズを選択</li> <li>・方向:適切な用紙方向を選択</li> <li>・左右反転:選択します</li> <li>用紙の種類/品質</li> <li>・用紙の種類:HPプレミアムインクジェット用紙を選択</li> <li>・プリント品質:ベストを選択</li> <li>レイアウト</li> <li>・ページ割り付け:1(ノーマル)</li> <li>・両面印刷:選択解除</li> </ul>	<ul> <li>画面に表示されているように画像やテキストをTシャツに転写するには、[左右反転]をクリックして、文書を裏返してプリントします。</li> <li>最高の結果を得るには、HPアイロンプリント用紙を使用してください。</li> <li>HPアイロンプリント用紙は日本では販売されておりません。</li> </ul>


## 両面印刷する

# プリントするメディア

## 手動両面印刷 ブック形式

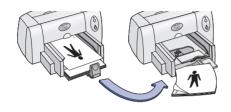

#### タブレット形式

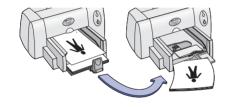

#### 操作方法

- 1 排紙トレイから用紙をすべて取り出します。
- 2 給紙トレイに用紙をセットします。
- **3** 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- **4 [レイアウト]**パネルの[両面印刷オプションを選択し、**ブックアイコン**または**タブレットアイコン**を選択します。
- **5** 使用する用紙の種類とサイズに合うプリント設定 を選択します。
- 6 プリントを開始します。
- 7 コンピュータの画面に表示される指示に従って、 もう一度用紙をセットします。
- **8** 用紙が適切に再セットされたら、コンピュータの 画面のメッセージボックスの[**継続**]をクリックし ます。

## HP プリント設定

#### 用紙設定

- ・ 用紙サイズ: 適切な用紙サイズを選択
- 方向:適切な用紙方向を選択

#### 用紙の種類/品質

- ・ 用紙の種類: 適切な用紙の種類を選択
- プリント品質:ノーマルを選択

#### レイアウト

- ・ページ割り付け:1(ノーマル)
- 両面印刷:チェックボックスを選択し、ブック アイコン(用紙を横で綴じる)またはタブレットアイコン(用紙を上で綴じる)を選択します。

#### 注意事項 ------

・ 最初に用紙の片面だけがプリントされます。コン ピュータの画面に用紙を再セットしてプリントを続け る方法が表示されます。その後、用紙の裏面がプリン トされます。

# HP DeskJet ユーティリティ

HP DeskJet ユーティリティは、ハードドライブにあるメインディレクトリの ユーティリティ 1 フォルダ内にあります。HP DeskJet ユーティリティには、下記のような 5 つのパネルがあります。



- [WOW!]パネルでHP DeskJet プリンタの高解像度フォトプリントのサンプルを見ることができます。
- [テスト]パネルからテスト文書をプリントできます。
- [**クリーニング**]パネルから自動的にプリントカートリッジをクリーングできます。
- [キャリブレーション] パネルは、カラーおよびモノクロプリントカートリッジ の位置調整を自動的に行い、キャリブレートします。
- [サポート] パネルには、HPのカスタマ・ケアのホームページおよびプリンタソフトウェアをアップデートできるサイトへのリンクがあります。

パネルをクリックして、オプションを選択してください。.

メモ: HP DeskJet ユーティリティの[インク量] タブはすべてのHP DeskJet 640C Series プリンタモデルには使用できません。

#### 接続パネル

ユーティリティの機能を使用する際にプリンタを選択するようにというメッセージが表示された場合は、このパネルを使用します。例えば、[キャリブレーション] パネルを選んで、プリンタを調整する際、プリンタがまだ選択されていないと、プリンタの選択を促すメッセージが表示されます。

HP DeskJet ユーティリティからプリンタを選択するには:

- 1 HP DeskJet ユーティリティウィンドウで[接続]パネルをクリックします。
- **2** [USB] を選択します。
- **3** [接続]リストから使用するHP DeskJet プリンタを選びます。

# 3 プリントカートリッジの取り扱い

# プリントカートリッジの交換

**メモ**: プリントカートリッジをお買い求めになる際は、必ず製品番号を確かめてください。**640C、640CL、642C** プリンタ専用のプリントカートリッジは、以下の製品番号です。


- モノクロ HP No. [20] (C6614 Series と同等)
- ▶ カラーHP No. [49] (51649 Series と同等)

₩ HP フォトカートリッジ C1816

メモ:プリントカートリッジがインク切れの場合、カートリッジを交換するまで空のプリントカートリッジをそのまま残しておきます。プリントカートリッジ・ホルダに1つしかプリントカートリッジが入っていないと、プリントできません。

#### プリントカートリッジを交換するには:

- 1 電源ボタン**少**を押して、プリンタの電源をオンにします。
- 2 上部カバーを開けます。プリントカートリッジがプリンタの中央に移動し、 リジュームランプ↓が点滅します。
- 3 空のプリントカートリッジの上部を掴んで、プリントカートリッジがホルダから外れるまで手前に引きます。プリントカートリッジをホルダから取り出して捨てます。

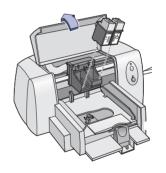

警告

プリントカートリッジは、お子様の手の届かないところに保管してください。

### プリントカートリッジの取り扱い

**4** 新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出し、丁寧にビニールの保護テープをはがします。





インクノズルに触 れないでください

電極部分をはがしたり、触れたりしないでください

#### 警告

プリントカートリッジのインクノズルや電極部分には、手を触れないように 注意してください。これらの部分に触れるとインクが詰まったり、故障の原 因になります。また、電極部分をはがさないでください。この部分は、プリ ントカートリッジが動作するために必要です。

- **5** プリントカートリッジをホルダにまっすぐにきちんとはめ込みます。
- 6 給紙トレイに白の普通紙をセットします。
- 7 プリンタ背後に電源コードを差し込みます。
- 8 上部カバーを閉めます。
- 9 新しいプリントカートリッジを取り付けた後、リジュームランプ の点滅が 止まらず、プリントカートリッジ・ホルダがプリンタの右側の所定の位置に戻 らない場合は、もう一度プリントカートリッジを取り付け直してください。ま た、プリントカートリッジが所定の場所にはめ込まれる前に、下までしっかり 入っていることを確認してください。新しいプリントカートリッジを取り付け た後、リジュームランプ の点滅が止まらない場合は、プリントカートリッジの製品番号が適切であるかを確認してください。

# プリントカートリッジの保管

常に最高の印刷品質が得られるように、次のプリントカートリッジの取り扱い注意を守ってください。

- プリントカートリッジは密封パッケージに入れ、15.6 ~ 26.6 ℃ の室温で使用するまで保管してください。
- プリントカートリッジの乾燥やノズルの詰まりを防ぐためにホルダに取り付けたままにしておいてください。
- 開封したプリントカートリッジは、密閉されたプラスチック容器に入れて保管 してください。
- プリントが完了して、プリンタカートリッジが右側の所定の位置に戻るまで、 電源コードをコンセントから抜かないでください。所定の位置に戻っていない と、プリントカートリッジが乾燥してしまいます。

警告

電源をオン/オフにする際は、必ずプリンタの電源ボタン**少**を使ってください。電源コードをコンセントから抜いたり、テーブルタップの電源を切るなどして、電源をオン/オフにすると故障の原因となります。

# プリントカートリッジのクリーニング

どのような場合にプリントカートリッジをクリーニングする必要がありますか?

プリントされたページから線や点が抜けていたり、インクの筋が 入っている場合は、プリントカートリッジのクリーニングを行って ください。



#### 線や点が抜けている場合:

下記の指示に従って[HP DeskJet ユーティリティ] ウィンドウから、プリントカートリッジをクリーニングします。

- 1 ハードディスクのメインディレクトリにある[ユーティリティ]フォルダの **HP DeskJet ユーティリティ**アイコンをダブルクリックします。
- **2** [クリーニング] パネルを選択して、[クリーニング] ボタンをクリックします。画面の指示に従って操作を行います。

**メモ**: 不必要なクリーニングは行わないでください。クリーニングには、多量のインクが使用されプリントカートリッジの消耗を早めます。

#### インクの筋が入る場合:

下記の指示に従ってプリントカートリッジとプリントカート リッジ・ホルダをクリーニングします。

n ame jstujn am noft juest labore qusft v kitft ghockno

- 1 ハードディスクのメインディレクトリにある[ユーティリティ] フォルダの **HP DeskJet ユーティリティ**アイコンをダブルクリックします。
- **2** [クリーニング]パネルを選択して、「クリーニング]ボタンをクリックします。画面の指示に従って操作を行います。この操作を行っても、まだ印刷結果に筋が入っている場合は、次の「自分でプリントカートリッジをクリーニングする」の指示に従ってください。

#### 注意 インクが手や洋服につかないように注意してください。

#### 自分でプリントカートリッジとプリントカートリッジ・ホルダをクリーニン グする

プリントカートリッジをクリーニングする際、蒸留水か市販されている水、およ び糸くずの出ないような綿棒か吸収性のある布が必要です。

#### 自分でプリントカートリッジをクリーニングする

- 1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。上部カバーを開けます。
- **2** プリントカートリッジが中央に移動して停止したら、プリンタ後部の電源コードを抜きます。

#### 警告

使用済みおよび新品のプリントカートリッジは、お子様の手の届かないと ころに保管してください。


**3** プリントカートリッジを取り外して、紙の上にインクノズルを上に向けて置きます。

#### 注意

プリントカートリッジのインクノズルや電極部分には、手を触れないように注意してください。これらの部分に触れるとインクが詰まったり、故障の原因になります。また、電極部分をはがさないでください。この部分は、プリントカートリッジが動作するために必要です。

4 きれいな綿棒を蒸留水に浸し、余分な水を絞ります。

- 5 図のようにプリントカート リッジの上面と端の部分をふ きます。ノズル部分には触れ ないでください。
- 6 カートリッジの上面と端に糸 くずがついていないか確認し ます。きれいになるまで、ク リーニングの手順を繰り返し ます。

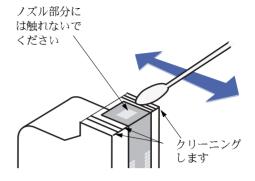


7 もう1つのプリントカートリッジにも、このクリーニング手順を繰り返します。

注意

プリントカートリッジを**30** 分以上プリンタから出したままにしないでください。

#### 自分でプリントカートリッジ・ホルダをクリーニングする

- 湿らした清潔な綿棒を使って、プリントカートリッジ・ホルダの底の各面をふき取ります。
- 綿棒がインクで汚れなくなるまで クリーニングを続けます。
- **3** プリントカートリッジを元どうり に取り付けて、プリンタの上部カ バーを閉じます。
- **4** 給紙トレイに白い用紙がセットされていることを確認します。
- **5** プリンタの背部の電源コードを差し込みます。

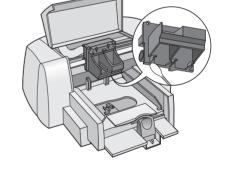

6 テストページをプリントします。ハードドライブのメインディレクトリにある [ユーティリティ]フォルダの中の、HP DeskJet ユーティリティアイコンをダ ブルクリックします。HP DeskJet ユーティリティの[テスト]パネルをクリッ クし、[テスト]ボタンをクリックします。

**メモ**: まだインクの筋がプリントされる場合は、テスト印刷がきれいになるまで上記のステップを繰り返します。

http://www.jpn.hp.com にもメンテナンスについてのヒントが記載されています。

### プリントカートリッジの詰め替えによる損傷

プリンタの最高の性能を引き出すために、HP 製造のプリントカートリッジを使用し、その他の付属品にもDeskJet プリンタ専用のHP 製品をお使いください。

プリントカートリッジの詰め替えまたは改造が原因によって起こる故障は、HP保証の対象外となります。

メモ:プリントカートリッジをお買い求めになる際は、必ず製品番号を確かめて、ご使用のプリンタ専用のプリントカートリッジをご購入ください。640C、640CL、642C プリンタ専用のプリントカートリッジは、以下の製品番号です。

- モノクロ HP No. [20] (C6614 Series と同等)
- ▶ カラーHP No. [49] (51649 Series と同等)
- ₩ HP フォトカートリッジC1816

### トラブルシューティングのアドバイス

何かうまく行かないときは、いらいらするものです。ここでは、問題の原因とそ の対処法について役に立つアドバイスを紹介します。

ケーブルがしっかり接続されていることを確認してください。下記の問題のリス トに似ているものがないかチェックし、そこでの解決策に従ってください。



プリンタソフトウェアをインストールできないのは、なぜ?



プリントできないのは、なぜ?35 ページを参照



※ どうしてランプが点滅しているの?37ページを参照




🏅 プリント結果に問題がありますか?39ページを参照



### プリンタソフトウェアをインストールできないのは、なぜ?


問題	原因	解決策
CD を挿入したのに、コン ピュータが読み込みま せん。	<ul> <li>CDが適切に挿入されていない。</li> <li>または</li> <li>CD-ROMドライブに損傷がある。</li> <li>または</li> <li>CD に損傷がある。</li> <li>または</li> <li>CD-ROMの機能拡張がオフになっている。</li> </ul>	1 CD を挿入しなおして、もう一度試してください。これで問題が解決しないときは次の手順を行います。 2 動作することがわかっている別のCD を挿入します。この CD が動作しないときは、お使いの CD-ROMドライブを交換する必要があるかもしれません。 3 他の CD が動作し、ブリンタソフトウェアのCD が動作しないときは、CD に問題があるかもしれません。HPカスタマ・ケアのホームページ(www.jpn.hp.com)から、プリンタソフトウェアをダウンロードすることができます。 4 インターネットへのアクセスをお持ちでないときは、HPカスタマ・ケアへご連絡ください。電話番号は、43ページを参照ください。電話番号は、43ページを参照ください。 5 [機能拡張マネージャ]で、「Apple CD Driverl 機能拡張がオンになっていることを確認します。

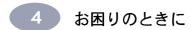



## プリンタソフトウェアをインストールできないのは、なぜ? (続き)


問題	原因	解決策
ソフトウェアを正しくインストールできません。	<ul> <li>ウィルス予防プログラムとの互換性に問題がある。</li> <li>または</li> <li>他のソフトウェアと互換性に問題がある。</li> <li>または</li> <li>プリンタソフトウェアが適切にインストールされなかった。</li> </ul>	1 インストールしたプリンタソフトウェアをアンインストールします。プリンタソフトウェア CD をコンピュータに挿入し、インストーラから[アンインストール]を選択し、インストールの手順を繰り返します。 2 起動中のウィルス予防プログラムをすべて終了します。 3 Apple の QuickDraw GX ソフトウェアを使用している場合は、これを終了します。HP DeskJet プリンタは QuickDraw GX との互換性がありません。 4 使用中のソフトウェアを再インストールします。プリンタソフトウィックスインストールよます。プリンタソフトウェアがイドの51ページを参照してください。それでもまだソフトウェアのインストールに問題がある場合は、HP の取扱店またはHPカスタマ・ケアまでご連絡ください。電話番号は、43ページを参照ください。

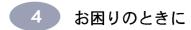




## プリントできないのは、なぜ?

問題	原因	解決策
プリントが行われ ない。	電源がオフになっているか、 接続が外れている。	<ol> <li>電源がオンになっているか確認します。</li> <li>ケーブルがすべてしっかり接続されているか確認します。</li> </ol>
	給紙トレイに用紙が入ってい ない。	給紙トレイに用紙が正しくセットされてい るか確認します。
	プリンタの上部カバーが開い ている。	プリンタの上部カバーを閉じます。
	プリントカートリッジに問題 がある。	リジュームランプ↓が点滅している場合は、 上部カバーを開け、プリントカートリッジ が正確に取り付けられていることを確認し ます。1ページを参照ください。
	プリンタの動きが遅い。	電源ランプ <b>Ů</b> が点滅している場合、プリントの処理中です。しばらくお待ちください。
	リジュームボタン <b>↓</b> が押さ れるのを待っている。	リジュームランプ♀が点滅していれば、リ ジュームボタン♀を押します。
	用紙が詰まっている。	<ol> <li>プリンタの電源を切ります。上部カバーを開け、排紙トレイを取り外します。</li> <li>給紙トレイか排紙トレイから詰まった用紙を引き出します。プリンタから、破れた紙片をすべて取り出します。</li> <li>用紙を再セットします。</li> <li>排紙トレイを元に戻し、上部カバーを閉じます。プリンタの電源を入れます。</li> <li>プリンタの前面にあるリジュームボタン・サールをプリントしている場合は、プリンタに送り込まれた用紙からラベルがはがれていないか確認します。</li> <li>詰まった用紙を取り除いたら、もう一度文書をプリントします。</li> </ol>

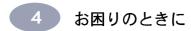

## プリントできないのは、なぜ? (続き)


問題	原因	解決策
白紙が出力される。	プリントカートリッジのイン ク切れ。	<ol> <li>プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジが正確に取り付けられているか確認します。</li> <li>インク切れの場合は、プリントカートリッジを交換します。27ページの「プリントカートリッジの交換を参照ください。</li> <li>もう一度文書をプリントします。</li> </ol>
	プリントカートリッジの保護 用ビニールテープをはがすし ていない。	プリントカートリッジの保護用ビニール テープをはがします。27 ページの「プリン トカートリッジの交換 を参照ください。
	ファックスをプリントしようとしている。	<ul><li>1 TIFFのようなグラフィック形式でファックスを保存します。</li><li>2 ワープロ文書に挿入してからプリントします。</li></ul>
プリントが極端に遅い。	コンピュータのシステム最小 必要条件が満たされていな い。	<ol> <li>コンピュータのRAM とプロセッサの速度を確認してください。52ページの「システム用件」を参照ください。</li> <li>ハードディスクの空き容量を増やします。コンピュータのハードディスクの空き容量が100MB未満になると、処理速度が遅くなることがあります。</li> </ol>
	同時に多数のアプリケーショ ンを開いている	使用していないアプリケーションを終了し ます。
	旧バージョンのプリンタドラ イバを使用している。	使用しているプリンタドライバを確認して ください。HP のホームページ http://www.jpn.hp.com にアクセスして、最新 パージョンのプリンタドライバを入手して ください。
	グラフィックや写真を含む複 雑なファイルをプリントして いる。	しばらくお待ちください。グラフィックや 写真を含むサイズの大きい複雑なファイル のプリントは、テキストだけのファイルよ りプリントに時間がかかります。

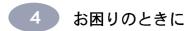



## 


問題	原因	解決策
電源ランプ <b>ט</b> が点滅して いる。	プリンタがデータを受信中。	しばらくお待ちください。 コンピュータが プリントジョブを処理しています。
リジュームランプ <b>↓</b> が点 滅している。	用紙切れ。	<ul><li>1 用紙をセットしてください。</li><li>2 リジュームボタン↓を押します。</li></ul>
	用紙詰まり。	<ol> <li>プリンタの電源を切ります。上部カバーを開け、排紙トレイを取り外します。</li> <li>給紙トレイか排紙トレイから詰まった用紙を引き出します。プリンタから、破れた紙片をすべて取り出します。</li> <li>用紙を再セットします。</li> <li>排紙トレイを元に戻し、上部カバーを閉じます。プリンタの電源を入れます。</li> <li>プリンタの前面にあるリジュームボタン・サールをプリントしている場合は、プリンタに送り込まれた用紙からラベルがはがれていないか確認します。</li> <li>おれていないか確認します。</li> <li>計まった用紙を取り除いたら、もう一度文書をプリントします。</li> </ol>
	手動で両面印刷を行っている際、片面のプリントが終了している。	<ol> <li>1 画面の指示に従って、用紙を再セットします。</li> <li>2 リジュームボタン↓を押します。</li> </ol>
	上部カバーが開いている。	上部カバーを閉じます。
	プリントカートリッジに問題 がある。	<ol> <li>プリンタのカバーを開けてプリントカートリッジが正確に取り付けられているか確認します。</li> <li>インク切れの場合は、プリントカートリッジを交換します。27ページの「プリントカートリッジの交換」を参照ください。</li> <li>もう一度文書をプリントします。</li> </ol>

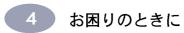




## 

問題	原因	解決策
両方のランプが点滅しています。	プリンタをリセットする必要 がある。	<ol> <li>電源ボタン也を押して、プリンタをオフにします。もう一度電源ボタン也を押して、再びプリンタをオンにします。</li> <li>これでも問題が解決しないときは、電源ボタン也を押して、プリンタをオフにします。</li> <li>プリンタをコンセントから外します。</li> <li>プリンタをコンセントにもう一度差し込みます。</li> <li>電源ボタン也を押して、プリンタをオンにします。</li> </ol>

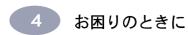

## ♥ プリント結果に問題がありますか?


問題	原因	解決策
文書の一部がプリ ントされなかったり、間 違った位置にプリントされ ている。	用紙が正しくセットされていない。	<ol> <li>給紙トレイに用紙が正しくセットされているかを確認します。</li> <li>用紙ガイドが用紙の端にぴったりそろっていることを確認します。</li> </ol>
	間違った用紙の向きが選択されている。	[用紙設定]ダイアログボックスで、正しい 用紙の向き(縦方向か横方向)が選択されて いることを確認してください。7ページの 「用紙設定:ページレイアウトの操作」を参 照ください。
	間違った用紙のサイズが選択 されている。	[用紙設定]ダイアログボックスで、正しい 用紙サイズが選択されていることを確認し てください。7ページの「用紙設定:ページ レイアウトの操作」を参照ください。
	選択した用紙サイズより大き なテキストやグラフィックを プリントしようとしている。	文書の中でテキストやグラフィックが正し く縮小されているか確認してください。7 ページの「用紙サイズ、拡大縮小、用紙の 向き」を参照ください。
	余白の設定が間違っている。	余白の設定がプリント可能領域を超えていないことを確認してください。54ページの「最小の余白」を参照ください。
	<b>ポスター印刷</b> を行うように設 定されている	[レイアウト] パネルでポスター印刷を解除 します。10 ページの「レイアウト」を参照く ださい。

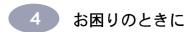



### ♥ プリント結果に問題がありますか? (続き)

問題	原因	解決策
プリント品質がよ くない。	最適な用紙が使用されていない。	<ul> <li>HP DeskJet プリンタ用の用紙を使用しているかを確認してます。</li> <li>写真をプリントする場合などは、プリントに適した特殊用紙を使用することによってプリント品質が向上します。</li> </ul>
	用紙の裏にプリントしてい る。	印刷面を下にして用紙がセットされている ことを確認します。
	正しい用紙の種類が選択されていない。	[用紙の種類/品質]ダイアログボックスで 正しい用紙の種類が選択されていることを 確認します。10ページの「用紙の種類/品 質」を参照ください。
	エコノモードでプリントして いる。	プリント結果が薄かったりくすんでいる場合は、[用紙の種類/品質]ダイアログボックスで[ノーマル]または[ベスト]モードを選択します。10ページの「用紙の種類/品質」を参照ください。
	インクが多すぎてにじんで いる。	1 [用紙の種類/品質]ダイアログボックスで [ベスト]ではなく[ノーマル]または[エコノ]モードを選択します。10 ページの 「用紙の種類/品質」を参照ください。 2 [HP DeskJet プリント]ダイアログボックス の[用紙の種類/品質]パネルの[インク] タブのインク濃度スライダを使って、インクの量を減らします。 3 [HP DeskJet プリント]ダイアログボックス の[用紙の種類/品質]パネルの[インク] タブの乾燥時間スライダを使って、乾燥時間を追加します。
	インク切れ。	<ol> <li>インク切れの場合は、プリントカート リッジを交換します。27ページの「プリ ントカートリッジの交換 を参照くださ い。</li> <li>もう一度文書をプリントします。</li> </ol>
	プリントカートリッジのク リーニングが必要。	<b>29</b> ページの「プリントカートリッジのク リーニング」を参照ください。

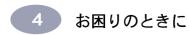

### ♥ プリント結果に問題がありますか?(続き)

問題	原因	解決策
プリント品質がよくない。(続き)	プリントカートリッジの保護 用ビニールテープをはがして いない。	プリントカートリッジの保護用ビニール テープをはがしてください。 <b>27</b> ページの 「プリントカートリッジの交換 を参照くだ さい。
	[プリント]ダイアログボックスの[カラー]パネルでのイメージ設定が間違っている。	[プリント] ダイアログボックスの[カラー] パネルで[デフォルトに戻す] をクリックし ます。10 ページの「カラー」を参照くださ い。
	プリントカートリッジの位置 がずれている。	プリントカートリッジの位置がずれている 場合は、ハードドライブのメインディレク トリの[ユーティリティ]フォルダ内のHP DeskJet ユーティリティを開きます。[キャ リブレーション]タブをクリックして[位置 調整]をクリックします。25ページの「HP DeskJet ユーティリティ」を参照ください。
両面印刷する際、用紙の綴 じ位置が間違っている。	間違った用紙の向きが選択さ れている。	•[プリント]ダイアログボックスの[レイアウト]パネルで正しい綴じ位置が選択されていることを確認してください。10ページの「レイアウト」を参照ください。

#### HP カスタマ・ケア



プリンタに問題が生じた場合、以下の方法で問題を解決する情報を得ることができます。

HP FAX インフォメーション......03(3335)8622

FAX による製品情報は、24 時間入手できます。お近くのFAX から電話をかけて、音声にしたがって資料番号を入力後、スタートボタンまたは受信ボタンを押して下さい。(プッシュ回線用です。)

HP カスタマケアセンタ	03(3335)8333(東京)
	06(6838)1155(大阪)
	011(251)3801(札幌)
	022(225)5851(仙台)
	052(222)7371(名古屋)
	082(240)2901(広島)
	092(472)5325(福岡)

問題が解決しない場合は、カスタマケアセンタへ連絡して、テクニカル・サポートの担当者とご相談下さい。(電話通話料以外は無償です99年3月現在) FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともにご連絡先弊社製品名、接続コンピュータ名もご記入下さい。

HP カスタマケアセンタへお電話をおかけになるときは、プリンタとコンピュータに近い電話機をご利用いただきますと、担当者がプリンタの問題にいち早く対処することができます。

#### 次の情報を前もって用意されてから担当者にお電話下さい。

- プリンタのシリアル番号
- プリンタのモデル名
- PC のモデル名、CPU、RAM 容量
- プリンタドライバのバージョン
- お使いのソフトウェアと、そのバージョン

#### 海外のカスタマケア

海外での電話サポートは、弊社プリンタのご購入日より90日間、電話によるサポート・サービスを無料でご提供しております。しかし、通話料金はお客様の負担となりますので予めご了承ください。90日をこえてからのサポートも有償にて受けることができます。

- 短い質問であれば、(900)555-1500 へお電話ください。ただし、アメリカ合衆国からのお問い合わせに限らせていただきます。料金は、担当者が電話に応答した時点から1分間につき \$2.50 となります。
- カナダおよびアメリカ合衆国からのお問い合わせで、サポートに10分以上かかると推定される場合は、(800)999-1148へお電話下さい。料金は、1回の通話につき \$25となり、Visa または MasterCard でお支払いいただけます。
- 電話サポート中、プリンタに修理が必要と判断され、それがハードウェアの保証期間内である場合、電話サポート料金を払い戻しいたします。

#### 各国のカスタマサポート電話番号

アイルランド	353 (0) 1662 5525	デンマーク	45 (0) 39 294099
アフリカ/中東	41 22/780 41 11	ドイツ	49 (0) 180 532 6222
アルゼンチン	(541) 778-8380	トルコ	90 1 224 59 25
イギリス	44 (0) 171 512 5202	日本 (大阪)	06-6838-1155
イスラエル	972-9-9524848	日本 (東京)	03-3335-8333
イタリア	39 (0) 2 264 10350	ニュージーランド	(09) 356-6640
インド	91 11 682 60 35	ノルウェー	47 (0)22 116299
インドネシア	6221 350 3408	ハンガリー	36 (1) 252 4505
オーストラリア	+61 3 8877 8000	フィリピン	65 272 5300
オーストリア	43 (0) 660 6386	フィンランド	358 (9) 2034 7288
オランダ	31 (0)20 606 8751	ブラジル	011 829-6612
カナダ	(905) 206-4663	フランス	33 (0) 143623434
韓国	02 3270 0700	米国	(208) 344-4131
ギリシャ	30 1 689 64 11	ベネズエラ	800 47 888
シンガポール	65 272 5300	ベネズエラ、カラカス	207 8488
スイス	41 (0) 84 8801111	ベルギー(オランダ語)	32 (0)2 62688 06
スウェーデン	46 (0) 8 6192170	ベルギー(フランス語)	32 (0)2 62688 07
スペイン	34 (9) 02321 123	ポーランド	(+48) 22 519 06 00
タイ	(66-2) 661 4011	ポルトガル	351 (0) 1 318 00 65
台湾	886 2-2717-0055	香港	(800) 96 7729
チェコ共和国	42 (2) 471 7321	マレーシア	03 2952566
中国	8610-65645959	メキシコ、D.F.	258 9922
中南/アフリカ	41 22/780 41 11	メキシコ、グアダラハラ	01 800 472 6684
チリ	800 36 0999	ロシア	7095 923 50 01

#### HP カスタマ・ケアオンライン

クリックするだけで問題解決!お使いのHP製品についての一般的なご質問に関してはHPカスタマ・ケアオンラインをご利用ください。役に立つ印刷のヒントから最新製品やソフトウェアまですべての情報に、24時間いつでも無料で簡単にアクセスできます。

コンピュータにモデムが接続されていて、オンラインサービスをご購読、または直接インターネットへアクセスをお持ちのときは、次のホームページでお使いのプリンタに関する幅広い様々な情報を入手できます。

#### 日本語:

http://www.jpn.hp.com/CPO TC/eschome.htm

英語

http://www.hp.com/support/home products

韓国語:

http://www.hp.co.kr/go/support

簡体中国語:

http://www.hp.com.cn/go/support

繁体中国語:

http://support.hp.com.tw/psd

スペイン語:

http://www.hp.com/cposupport/es

ドイツ語:

http://www.hp.com/cposupport/de

フランス語:

http://www.hp.com/cposupport/fr

ポルトガル語:

http://www.hp.com/cposupport/pt

#### 製品の修理について

製品の修理が必要な場合は、弊社製品を購入した販売店へご連絡下さい。

#### プリンタソフトウェアの入手方法

プリンタの性能をより多く引き出すために、常に最新のプリンタドライバをご利用になることをお勧めします。最新のプリンタドライバは以下の方法で入手することができます。

• インターネット URL http://www.jpn.hp.com/

• NIFTY-Serve HPシステムユーザーズフォーラム

**GO FHPSYS** 

通信販売(有償) アルカディアシステムズ株式会社

03-5346-1891

## 5 サプライ品とアクセサリ

### プリンタサプライ品

ご注文につきましては、47 ページを参照してください。.

パーツ名	製品番号
インターフェースケーブル	
HP USB 準拠インターフェー ス・ケーブル ②メートル) 日本では販売しておりません。	C6518A
プリントカートリッジ	
● モノクロ	HP No. [20] (C6614 Series)
● カラー	HP No. [49] (51649 Series)
п	
→ フォト	C1816 Series
HP フォトカラーキット	C1816 Series
	C1816 Series
HP フォトカラーキット	C1816 Series
HP フォトカラーキット アジア向けHP フォト	
HP フォトカラーキット アジア向けHP フォトカラーキット コーロッパ向けHP フォトカラーキット まーロッパ向けHP フォトカラーキット 南米向けHP フォト	C4583A
HP フォトカラーキット アジア向けHP フォト カラーキット ヨーロッパ向けHP フォト カラーキット	C4583A
HP フォトカラーキット アジア向けHP フォトカラーキット カラーキット ヨーロッパ向けHP フォトカラーキット 南米向けHP フォトカラーキット 米国向けHP フォト	C4583A C4584A
HP フォトカラーキット アジア向けHP フォトカラーキット カラーキット ヨーロッパ向けHP フォトカラーキット 南米向けHP フォトカラーキット	C4583A C4584A

#### 電源コード

電源コート	
米国、カナダ、ブラジル、	
南米、サウジアラビア	8120-6313
日本	8120-6316
シンガポール、香港、	
マレーシア	8120-8669
南アフリカ、インド	8120-6317
アルゼンチン	8120-8367
オーストラリア	8120-6312
中国、台湾、フィリピン	8120-8373
韓国	8120-8441
ヨーロッパ、ヨルダン、	
レバノン、イスラエル、	
北アフリカ、バルト諸国、	
ロシア、タイ、インドネシア、 西インド諸島、南米	8120-6314
英国、中東	8120-6315

### プリンタのクイックスタート ポスターとユーザーズ・ガイ ド Macintosh 版

HPプリンタのマニュアルを以下のウェブサイトで読んだり、プリントすることができます。

http://www.hp.com/support/home products.

	製品番号	
	クイックスター	
言語	トポスター	ガイド
オランダ語	C6464-90026	C6464-90036
英語	C6464-90027	C6464-90029
フランス語	C6464-90027	C6464-90030
ドイツ語	C6464-90026	C6464-90033
イタリア語	C6464-90026	C6464-90034
日本語	C6464-90028	C6464-90037
ポルトガル語	C6464-90027	C6464-90032
スペイン語	C6464-90027	C6464-90031
スウェーデン語	C6464-90026	C6464-90035

### 用紙およびその他のメディア

国によっては販売されていないことがあります。

用紙の種類	製品番号	用紙の種類	製品番号
HP ブライトホワイトインクジェット用	紙	HP プレミアム インクジェットOHP フィ	ルム
A4、200 枚入り A4、500 枚入り U.S. レター、200 枚入り U.S. レター、500 枚入り	C5977A C1825A C5976A C1824A	A4、20 枚入り A4、50 枚入り U.S. レター、20 枚入り U.S. レター、50 枚入り	C3832A C3835A C3828A C3834A
HP プレミアム インクジェット専用紙		HP プレミアム インクジェットクイック	ドライ
A4、200 枚入り U.S. レター、200 枚入り	C51634Z C51634Y	OHP フィルム A4、50 枚入り	C6053A
HP プレミアム インクジェット厚手専用	紙	U.S. レター、50 枚入り	C6051A
A4、100 枚入り U.S. レター、200 枚入り	C1853A C1852A	HP グリーティングカード(つや消し)、 ホワイト/ 4 分折	
HP ブローシャ & フライヤー用紙 (つや	消し)	A4、20 枚入り、封筒20 枚入り U.S. レター、20 枚入り、封筒20 枚入り	C6042A C1812A
U.S. レター、50 枚入り	C6955A	HP グリーティングカード(光沢)、ホワ	イト/半折
HP フォト用紙 (マット/ 光沢) アジア向けA4、20 枚入り ヨーロッパ向けA4、20 枚入り U.S. レター、20 枚入り	C6765A C1847A C1846A	A4、10 枚入り、封筒10 枚入り U.S. レター、20 枚入り、封筒20 枚入り HP表面模様グリーティングカード、 アイボリー/半折	C6045A C6044A
HP プレミアム フォト用紙(光沢)		U.S. レター、20 枚入り、封筒20 枚入り	C6828A
アジア向けA4、15 枚入り ヨーロッパ向けA4、15 枚入り U.S. レター、15 枚入り	C6043A C6040A C6039A	HP プレミアムはがき (光沢) はがき、20 枚入り	C6675A
		HP アイロンプリント用紙	
		ヨーロッパ向けA4、10 枚入り アジア向けA4、10 枚入り U.S. レター、10 枚入り	C6050A C6065A C6049A
		HP インクジェットステッカー(大円)	
		U.S. レター、10 枚入り(ラベル90 枚)	C6822A

メモ: お使いのプリンタにどのリサイクル用紙が適しているかについては、最寄りのP営業所までお問 い合わせください。HPインクジェット・プリンタ・ファミリー用紙の仕様書ガイド HP製品番号 5961-0920) にもこのような情報が記載されています。日本では、ご用意しておりません。

HP インクジェット ステッカー (大四角) U.S. レター、10 枚入り (ラベル90 枚)

C6823A

#### 注文について

プリンタのサプライ品やアクセサリをご注文の際、最寄りのHP取扱店および配送サービスについては、HPディレクトまでお問い合わせください。以下の電話番号を参照ください。日本では、HPディレクトのサービスはご用意しておりません。

米国内では、www.hpshopping.com、または HP Shopping Village(電話番号1-888-999-4747) からサプライ品やアクセサリを直接お買い求め 頂けます。

- アルゼンチン: (54 1) 787-7100
   Fax: (54 1) 787-7213
   Hewlett-Packard Argentina,
   Montañeses 2150 1428
   Buenos Aires, Argentina
- ・ オーストラリア/ニュージーランド: (03) 895-2895 China Resources Bldg. 26 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
- オーストリア南東部: (43-0222) 25 000, ext. 755
   Fax: (43-0222) 25 000, ext. 610
   Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
   Ersattzteilverkauf Lieblg. 1
   A-1222 Wien
- ベルギー: 02/778 3092 (or 3090, 3091)
   Fax: 02/778 3076
   Hewlett-Packard Belgium SA/NV
   100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
   1200 BRUXELLES
- ブラジル: Centro de Informações HP Grande São Paulo: 822-5565 Demais Localidades: 0800-157751 Fax: (011) 829-7116 Centro de Informações HP Hewlett Packard Brasil S.A. Caixa Postal 134, Rua Clodomiro Amazonas, 258 CEP 04534-011, São Paulo - SP
- カナダ: (800) 387-3154, (905) 206-4725 Fax: (905) 206-3485/-3739 Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 5150 Spectrum Way Mississauga, Ontario L4W 5G1 Toronto: (416) 671-8383

- チリ: (56 2) 203-3233
   Fax: (56 2) 203-3234
   Hewlett-Packard de Chile SA
   Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
   Los Condes, Santiago, Chile
- ・ デンマーク: 45 99 14 29 Fax: 42 81 58 10 Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- フィンランド: (90) 8872 2397
   Fax: (90) 8872 2620
   Hewlett-Packard Oy
   Varaosamyynti, Piispankalliontie 17 02200 ESPOO
- ・ フランス: (1) 40 85 71 12 Fax: (1) 47 98 26 08 EuroParts 77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis 92625 GENNEVILLIERS
- ドイツ: 07031-145444 Fax: 07031-141395 Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130 71034 BÖBLINGEN
- 国際販売支店: (41) 22 780 4111
   Fax: (41) 22 780-4770
   Hewlett-Packard S. A., ISB
   39, rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
   GENEVE SUISSE
- イタリア: 02/9212.2336/2475 Fax: 02/92101757 Hewlett-Packard Italiana S. P. A. Ufficio Parti di ricambio Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/N (MI)
- 日本: (03) 3335-8333
   Hewlett-Packard Japan Ltd.
   東京都杉並区高井戸東3丁目29の21
   郵便番号168-8585
- 南米本社: (305) 267-4220
   Fax: (305) 267-4247
   5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
   Miami, FL 33126
- メキシコ: (52 5) 258-4600 Fax: (54 1) 258-4362 Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V Prolongación Reforma #470 Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.

### サプライ品とアクセサリ

- ・ オランダ: 0 33 450 1808 Fax: 0 33 456 0891 Hewlett-Packard Nederland B. V. Parts Direct Service Basicweg 10 3821 BR AMERSFOORT
- ノルウェー: 22735926

   Fax: 22735611
   Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support Drammensveien 169-171
   O212 Oslo
- スペイン: 16311481
   Fax: 16311274
   Hewlett-Packard Española S.A.
   Departamento de Venta de Piezas Ctra N-VI, Km. 16,500
   28230 LAS ROZAS, Madrid
- ・スウェーデン: 8-4442239 Fax: 8-4442116 Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9, Box 19 164 93 KISTA
- ・スイス: 056/279 286 Fax: 056/279 280 Elbatex Datentechnik AG Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN
- 英国:

   +44 1765 690061

   Fax: +44 1765 690731
   Express Terminals, 47 Allhallowgate Ripon, North Yorkshire
- +44 181 568 7100
   Fax: +44 181 568 7044
   Parts First, Riverside Works Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- +44 1734 521587
   Fax: +44 1734 521712
   Westcoast, 28-30 Richfield Avenue Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- 米国: (800) 227-8164
- ベネズエラ: (58 2) 239-4244/4133
   Fax: (58 2) 207-8014
   Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
   Tercera Transversal de Los Ruices Norte Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela Apartado Postal 50933, Caracas 1050

#### その他の地域


 Hewlett-Packard Company Intercontinental Headquarters, 3495 Deer Creek Road, Palo Alto. CA 94304. U.S.A.

# A セットアップ手順

#### USB 接続の場合


お持ちのコンピュータがUSB (Universal Serial Bus)をサポートしている場合は、USB ケーブルを使ってHP DeskJet 640 Series プリンタを直接コンピュータに接続できます。プリンタをコンピュータに接続する前に、コンピュータが以下の必要条件を満たす構成になっていることを確認してください。

- コンピュータがUSBをサポートしている。
- USB 準拠インターフェースケーブルを持っている。
- コンピュータの電源が入っており、Mac OS 8.1 以降が動作している。
- 1 電源コードを差し込みます。

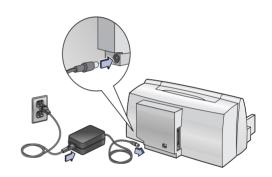


#### 2 白い用紙をセットします。

a 用紙ガイドを広げて、用紙がセットしや すいようにします。

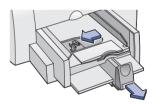


- b 用紙の印刷面を下にして給紙トレイに セットします。1 度に10 mm までの用紙 の束をセットできます。.
- c 用紙が止まるまで、用紙トレイの奥に差 し込みます。

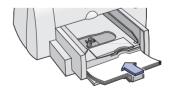

#### セットアップ手順

**d** 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろ えます。

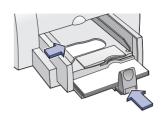


- 3 プリントカートリッジを取り付けます。
  - a 電源ボタン**心** を押して、プリンタをオンにします。
  - **b** .プリントカートリッジから、ビニールテープ をはがします。

プリントカートリッジの電極部分に手を触れ ないように注意してください。また、電極部 分は絶対にはがさないでください。





c 上部カバーを開けます。

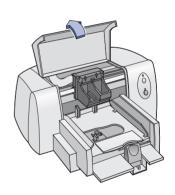

d プリントカートリッジについている銅版の電極部分をプリンタに向けて、プリントカートリッジ・ボルダにしっかりと差し込みます。右側のプリントカートリッジ・ホルダにモノクロ・プリントカートリッジを差し込み、左側にはカラー・プリントカートリッジを差し込んでください。両方のプリントカートリッジが取り付けられていないとプリンタは動作しません。




e 上部カバーを閉じます。

### A

#### セットアップ手順

#### 4 USBケーブルを接続します。

- どのUSBポートにも接続できます。
- USBケーブルは別途購入する必要があります。
- a プリンタの背後にあるケーブルアクセスドア を開けます。
- b 一方の USB ケーブルの端をプリンタのUSB ポートに差し込みます。
- c もう一方のUSBケーブルの端をコンピュータ のUSBポートに差し込みます。

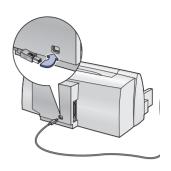

#### 5 プリンタソフトウェアをインストールします。

- a CD-ROM ドライブにHP プリンタソフトウェアCD を 挿入します。
- **b** HP DeskJet Mac インストーラのアイコンをダブルクリックします。



HP DeskJet Installer

- c 画面の指示に従ってインストールを完了してください。インストールを終了すると、コンピュータが再起動します。
- d コンピュータが再起動すると、[HP DeskJet ユーティリティ(プリンタを選択)] ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの指示に従って、 DeskJet 640C Series プリンタを選択します。



DeskJet 640C プリンタモデル番号 C6464A DeskJet 640CL プリンタモデル番号 C6465A DeskJet 642C プリンタモデル番号 C6466A

#### 黒テキストプリント速度\*

ベスト: 1ページ/分 ノーマル: 3ページ/分 エコノ: 6ページ/分

#### 黒テキストとカラー画像のプリント速度\*

ベスト: 0.3ページ/分 ノーマル: 0.7ページ/分 エコノ: 2ページ/分

#### テキストとカラー画像混在\*

ベスト: **0.5**ページ/分 ノーマル: 1ページ/分 エコノ: **3**ページ/分

#### カラープリント速度 (カラーとフォトカート リッジ) \*

5 x 7 inc. 画像 0.25 ページ/分

#### デューティサイクル

毎月1,000 ページ

#### モノクロTrueType™ テキストの解像度 (用紙の種類により異なる)

エコノ: 300 x 300 dpi ノーマル: 600 x 300 dpi ベスト: 600 x 600 dpi

### カラーの解像度 (モノクロおよびカラープリントカートリッジ)

普通紙において300×300 dpi 光沢紙、OHP フィルム、プレミアム用紙にお いて600×300 dpi

#### カラーの解像度 (カラーおよびフォトカート リッジ)

PhotoREt Technology を使用、6 インク、全用紙 タイプ(ベストとノーマルモード)において 600 x 300 dpi

#### プリント技術

ドロップオンデマンド型サーマルインクジェット印刷

#### 対応 OS

USB接続: MacOS バージョン 8.1 以降

#### システム用件

#### USB 接続:

USB ポートを搭載した PowerPC MacOS コンピュータ

MacOS バージョン8.1 以降

32 MB Ø RAM

最低 8 MB のハードディスク空き容量(100 M を推奨)

#### ボタンとランプ

リジュームボタンとリジュームランプ 電源ボタンと電源ランプ

#### 1/0 インターフェース

USB (ユニバーサルシリアルバス)

#### 寸法

436 mm (幅) x 199 mm (高さ) x 405 mm (奥行き)

#### 重量

**5.3 kg (II.6 lb)** 電源コードとプリントカートリッジを除く

#### 動作環境

動作温度の最大範囲: 5~40°C、41~104°F

湿度:10~80% (結露しないこと)

最高のプリント品質を得るための推奨環境:

 $15\sim35^{\circ}\mathrm{C}$  、 $59\sim95^{\circ}\mathrm{F}$ 

20~80% (結露しないこと)

保管温度:  $-40 \sim 60^{\circ}$ C、 $-40 \sim 140^{\circ}$ F.

#### 消費電力

電源オフ時、平均最大2 ワット プリント時以外、平均最大2.5 ワット プリント時、平均最大23 ワット

<sup>\*</sup> この速度は、概算です。実際の速度は、システム構成、使用するソフトウェア、文書の内容によって異なります。

必要電力

入力電圧: 100 to 240 VAC (±10%) 入力周波数: 50/60 Hz (±3 Hz)

各国のAC電源電圧と周波数に自動的に対応します。ACアダプタにオン/オフスイッチはありません。

ISO 9296 に準拠したノイズ発生量:

音量レベル、LWAd (1 B=10 dB):

ノーマルモードで5.5 B

音圧レベル、LpAm(プリンタ付近で測

定):

ノーマルモードで 42 dB

メディア重量

用紙:  $60 \sim 135 \, \mathrm{gm^2}$  封筒:  $75 \sim 90 \, \mathrm{gm^2}$ 

カード:  $110 \sim 200 \text{ am}^2$  (最大厚さ

0.3 mm)

メディアの収容枚数

用紙枚数: 最高 100 枚 封筒: 最高 20 枚 カード: 最高 30 枚 OHP フィルム: 最高 25 枚 ラベル: 最高 25 枚

> インクジェット専用の**U.S.** レターサイズか**A4** サイズの

ラベル用紙のみ

排紙トレイ

容量: 最高50枚

メディア サイズ

C6 封筒:

はがき:

A6 カード:

カスタムサイズ: 幅 127 to 216 mm 長さ: 148 to 356 mm U.S. レター: 216 x 279 mm U.S. リーガル: 216 x 356 mm エグゼクティブ: 184 x 267 mm U.S. No. 10 封筒: 105 x 241 mm Invitation A2 封筒: 111 x 146 mm 索引カード: 76 x 127 mm 索引カード: 102 x 152 mm 索引カード: 127 x 203 mm A4: 210 x 297 mm A5 : 148 x 210 mm B5-JIS: 182 x 257 mm DL 封筒: 220 x 110 mm

114 x 162 mm

105 x 148 mm

100 x 148 mm

#### 最小の余白

ページの特定領域より外側にはプリントできないため、文書の内容は、印刷可能領域内に収める必要があります。印刷可能領域は、印刷する特定用紙に使用できる上、下、右、左のマージンによってきまります

HP プリント設定ボックスで、標準規格外の用紙、または[カスタム用紙サイズの編集]を選択した場合は、用紙の幅が127~215 mm で、長さは148~356 mm の間でなくてはなりません。

#### A4 サイズ用紙

左: 3.4 mm 右: 3.4 mm 上: 1.0 mm 下: 14.9 mm

#### US レター、リーガル、 エグゼクティブサイズの用紙

左: 6.4 mm 右: 6.4 mm 上: 1.0 mm 下: 15.0 mm

#### A5 サイズの用紙

左: 3.2 mm 右: 3.2 mm 上: 1.0 mm 下: 21.2 mm

#### B5 サイズの用紙

左: 4.2 mm 右: 4.2 mm 上: 1.0 mm 下: 21.2 mm

#### カード (3x5、4x6、5x8)

左: 3.2 mm 右: 3.2 mm 上: 1.0 mm 下: 21 mm

#### カード (A6)

左: 3.2 mm 右: 3.2 mm 上: 1.0 mm 下: 21.2 mm

#### はがき

左: 4.2 mm 右: 4.2 mm 上: 1.0 mm 下: 21.2 mm

#### 封筒

左: 21 mm 右: 1.0 mm 上: 3.2 mm 下: 3.2 mm

# 規制に関する通知

### **Regulatory Notices**

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company Manager of Corporate Product Regulations 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (415) 857-1501 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

**LED Indicator Statement** 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기가는 업무용으로 진자파장해건정을 받은 기가이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 비렵니다. 사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

#### 規制に関する通知



#### 本製品の保証について

HP 製品	保証期間
プリントカートリッジ	90 日
ファンドガートリップ ソフトウェア(米国、カナダ) ソフトウェア(太平洋岸アジア、ヨーロッパ)	90 ⊟
ファーフェッ(ペーデアンフ、コーロフバリ ソフトウェア(南米) プリンタ(米国、カナダ)	1年 90日
プリンタ(大型洋岸アジア、ヨーロッパ)	1年
プリンタ(南米)	1年

#### A. 保証の適用範囲

- 1. ヒューレット・パッカード社は、ご購入日から限定 期間中、材質上および製造上の不具合の無いことを 保証いたします。保証期間は上記のとおりです。ま た、保証の追加諸条件と限定は、ユーザーズ・ガイ ドに記載されていますが、これらの諸条件と限定は 次の内容を含みます:
  - a ソフトウェア製品に関する保証は、製品が記録されているメディアのみに限定しています。
  - b. 当社は、本製品の動作中断およびエラーが無いことを保証いたしません。
- 2 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不具 合のみに適用できます。下記の原因による不具合に は適用しません:
  - a. 不適切なメンテナンス
  - b. 当社製でないソフトウェア、またはインター フェース
  - c. 不認可の改造、修正または誤った使用
  - d. デューティ・サイクル (設計仕様) を超えた使用、または指定のサージ防止装置のついていないスイッチボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境における動作
  - e. サポートされていない印刷メディアまたはメモ リー・ボードの仕様
  - f. 設置場所の不適切な準備またはメンテナンス
- 3. 当社のプリンタ製品に対して当社製でないプリントカートリッジ、およびインクを再充填したプリントカートリッジを使用された場合でも、お客様に対する当社の保証ならびに HP サポート契約は有効です。ただし、当社製品でないプリントカートリッジ(プリントカートリッジには、トナーカートリッジとインクカートリッジの両方があります)またはインク再充填のプリントカートリッジをお客様が使用されためにプリンタが不良となったか、故障した場合には、標準修理サービスの時間削料金および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただきます。
- 4. 保証期間中、ソフトウェア/メディア製品またはプリントカートリッジ製品に不具合があることが認められ、当社の保証の適用対象となる場合には、製品を交換いたしますのでご返却ください。
- 5. 保証期間中、当社保証の適用対象となるハードウェ ア製品の不良通知を当社が受け取った場合は、当社 の選択により製品を修理または交換いたします。そ の際の交換製品は、最低でも同等の機能性を持つこ とを前提に、新品または新品同等の製品を提供いた します。
- 6. 当社は、当社保証の適用対象となる欠陥品に対して 修理または交換できない場合には、欠陥品の通知を 受理した後の相当期間内に、お客様に製品を返却し ていただいた場合に限り製品の購入代金を払い戻し いたします。
- 7. 保証は、本製品がヒューレット・パッカード社により販売される諸国において有効です。ただし、中東、アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ベネズエラ、およびフランスの本土以外の地域は例外とします。すなわち、これら例外地域での保証は購入した国内でのみ有効です。現場サービスのような

- 追加保証サービスの契約については、当該 HP製品の販売されている国の最寄りの正規 HPサービス・センタ、または正規 HP輸入代理店までご相談ください。
- 8. 本保証書は、特定の法的な権利をお客様に与えています。また、お客様は、米国各地の州法、カナダ各地の州法、世界各国の異なった法律上、その他の権利も保有することがあります。

#### B. 保証

- 1. 当社および第三者の納入業者のいずれも、HP製品に関して本保証以外の明示保証または黙示保証をすることはありません。当社および第三者の納入業者は、特殊目的に対する適合性、商品性の黙示保証を一切認めません。
- 2. 本保証の範囲が当社製品を使用されるお客様の使用場所での適用法(以下「適用法」)と矛盾する場合には、本保証は、当該適用法に一致するように修正されます。また、当該適用法に基づいて、本保証の限定が、お客様に適用対象とならない場合があります。例えば、米国内のいくつかの州を初め米国以外の国(カナダの州を含む)の行政当局では:
  - a. 消費者の制定法上の権利を本保証書が限定することを許可しないこと(例:オーストラリア、英
  - b. その他に製造業者が保証を認めないことや限定を 設けることについて規制すること
  - c お客様の追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任の排除できない黙示保証の期間を規定すること、および、黙示保証の限定期間を拒否しないこと、等があります。
- 3 適用法によって許可される範囲では、本保証書にて 提供される救済はお客様の唯一/排他的の救済とします。

#### C. 責任限定

1. 本保証書に特に記載されている責務を除き、当社は、 契約、不法行為、その他の法律的根拠の如何を問わず、損害発生の可能性について告知された場合で あっても、直接的、間接的、特殊的、偶発的、ある い社結果的な損害(損失利益も含む)に対して責任 を負いかねます。

### Hewlett-Packard 西暦 2000 年 に関する保証

本保証は、本製品に適用される Hewlett-Packard (以下「当社」という)の保証書または保証条件を補完するものです。当社は、本製品が西暦1900 年代から2000 年代にかける日付情報を閏年の計算を含めて正確に処理(計算、比較、配列等の処理を含む)することを保証します。但し、本製品を当社所定の文書類(パッチまたはアップグレード等の説明書を含む)に従って使用し、かつ本製品と組み合わせて使用する製品(ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等)が本製品と適切に日付情報を交換できることを条件とします。本保証の有効期間は2001年1月31日までです。



C ColorSync 11	インストール ソフトウェア <b>33</b> プリンタソフトウェア <b>34</b>	グレースケール <b>11</b> <b>け</b>
<b>F</b> fax プリントの問題 <b>36</b> FCC statement <b>55</b>	プリントソフトウェア <b>33</b> 問題 <b>33</b> , <b>34</b> <b>う</b>	ケーブル USB <b>vi</b> 推奨 <b>vi</b> 注文 <b>45</b>
H HP DeskJet ユーティリティ <b>25</b> , <b>26</b> , <b>29</b> , <b>30</b> , <b>31</b>	ウェブサイト vii, 33, 36, 45, 47 え	パラレル vi こ
HP フォトカラーキット <b>45</b> HP カスタマ・ケア <b>43</b> HP カラー・マッチング <b>11</b>	エコノモード <b>52</b> プリント速度 <b>52</b> お	コンピュータからの制御5コンピュータを使った制御1さ
   I/O インターフェース <b>52</b>   L	重さ 推奨メディア <b>53</b> 用紙 <b>53</b> オンラインサポート、ウェブサイ	サイズ 仕様 <b>53</b> メディア <b>53</b> 彩度 <b>11</b>
LED indicator statement <b>55</b>	ト vii か	<sup>形反 II</sup> 再利用 <b>60</b> 索引カード プリント <b>19</b> - <b>20</b>
OHP フィルム 注文 <b>46</b> プリント <b>22</b> OK ボタン <b>8</b>	カード 最小余白 <b>54</b> サイズ <b>53</b> 仕様 <b>46</b>	サプライ品 <b>45</b> 注文 <b>45</b> 用紙とメディア <b>46</b>
R regulatory notices 55	プリント <b>20</b> 用紙を選ぶ <b>53</b> カードガイド <b>2</b>	<b>し</b> 色調 <b>11</b> 至急プリント <b>13</b>
T true type テキスト解像度 <b>52</b> <b>U</b>	解像度 true type テキスト <b>52</b> モノクロ <b>52</b>	自動両面印刷 レイアウトパネル <b>10</b> 収容量、用紙トレイ <b>vii</b>
USB 接続 <b>5</b> あ	拡大縮小 <b>7</b> カスタマ・サポート <b>42</b> 紙詰まり、用紙詰まりを参照 カラーパネル <b>11</b>	重量 プリンタ <b>52</b> 手動両面印刷 <b>24</b> 仕様 <b>52</b>
アイコン プリンタステータス <b>6</b> アイロンプリント用紙 注文 <b>46</b>	環境、動作 <b>52</b> き	消費電力 <b>52</b> 白黒プリント <b>11</b> <b>す</b>
だえ <b>40</b> プリント <b>23</b> アクセサリ <b>vi, 45</b> <b>い</b>	プリント品質 <b>vii</b> 機能 <b>vii</b> キャンセルボタン <b>8</b> 給紙トレイ	寸法 <b>52</b> せ
ー般設定パネル <b>9</b> インク 筋が入る <b>29</b>	収容量 <b>53 く</b> クイックスタートポスター	接続 USB <b>5</b> 設定 問題 <b>33</b>
濃度 <b>40</b> 注文 <b>45</b> インクカートリッジ	注文 <b>45</b> グリーティングカード プリント <b>16, 20</b>	<sub>问題</sub> 33 セットアップ 問題 33 - 34
注文 <b>45</b>	クリーニング プリンタ <b>4</b> プリントカートリッジ <b>30</b>	

### 索引



そ	ハガキ	プリント
速度、プリント <b>52</b>	プリント <b>16</b>	fax <b>36</b>
ソフトウェア,プリンタソフト	バックグラウンドプリント <b>12,13</b>	OHP フィルム <b>22</b>
ウェアを参照	バナー用紙	アイロンプリント用紙 <b>23</b>
ソフトウェアのアップデート <b>42</b>	サイズ <b>53</b>	カード <b>20</b>
	$\mathcal{O}$	開始と停止 <b>13</b>
た	品質 <b>vii</b>	グリーティングカード <b>16</b> ,
対応するオペレーティングシス		20
テム <b>52</b>	ふ	索引カード 19 - 20
タブレット形式の綴じ <b>24</b>	封筒	ソフトウェア <b>42</b>
ち	1 枚プリント <b>17</b>	タブレット形式 <b>24</b>
注文	最小余白 <b>54</b>	デスクトップから 6
任人 サプライ品 <b>45</b>	サイズ <b>53</b>	ネットワークから <b>vi</b>
パーツとアクセサリ <b>47</b>	選択 53	ハガキ 16
	束をプリント <b>18</b>	品質 40
て	フォアグラウンドプリント <b>12</b>	封筒、1 枚 17
テクニカルサポート <b>42</b>	フォトカートリッジ <b>45</b>	封筒、束 18
デスクトップ・プリント6	ブック形式の綴じ <b>24</b>	ブック形式で用紙を綴じる
デフォルトプリンタ <b>5</b>	プリンタ	24
デフォルトプリンタの選択 <b>5</b>	アクセサリ <b>vi</b> , <b>45</b>	名刺 19 - 20
デューティサイクル <b>52</b>	オンラインヘルプ <b>vii</b>	ラベル <b>21</b> ままに関し なずし 1 形子
電源	クリーニング <b>4</b>	両面印刷、タブレット形式 <b>24</b>
アダプタ <b>vi</b>	ケーブル、USB <b>45</b>	<b>24</b> 両面印刷、ブック形式 <b>24</b>
コードの注文 <b>45</b>	構成部品 vi	プリントカートリッジ
ボタン <b>52</b>	重量 52	クリーニング <b>29, 30, 31</b>
ランプ <b>52</b>	仕様 52	交換 <b>27</b>
電力	推奨ケーブル <b>vi</b>	交换 <b>27</b> 使用 <b>29</b>
消費 52	ステータス <b>6</b>	推奨温度 <b>29</b>
ع	寸法 <b>52</b>	製品番号 45
動作環境 52	制御 1, 5 接続 35	注文 <b>45</b>
ドライバ、プリンタソフトウェア	セットアップ <b>vi</b>	詰め替えによる損傷 <b>32</b>
を参照	ソフトウェアアップデート	保管 29
トラブルシューティング、問題を	42	問題 28, 29
参照	<b>42</b> デフォルトの選択 <b>5</b>	ランプ <b>28</b>
トレイ	ドライバ、プリンタソフト	プリント技術 <b>52</b>
給紙 2, 53	ウェアを参照	プリント再開 <b>13</b>
排紙 2, 53	ドライバアップデート,ソ	プリントジョブの一時停止 <b>13</b>
封筒スロット <b>17</b>	フトウェアアップデートを	プリントジョブの削除 <b>13</b>
Ø	参照	プリントジョブの順序の変更 <b>13</b>
ノイズ	ノイズ <b>4</b>	プリントジョブの並べ替え <b>13</b>
プリンタ <b>4</b>	箱の中身 <b>vi</b>	プリント速度 <b>vii</b>
ノイズ発生量 <b>53</b>	メンテナンス <b>4</b>	エコノモード <b>52</b>
ノーマルモード52	用紙トレイ <b>53</b>	仕様 52
プリント速度 <b>52</b>	プリンタソフトウェア	ノーマルモード 52
	アップデート	ベストモード 52
は	ダウンロード <b>42</b>	プリントソフトウェア
パーツ	プリンタのセットアップ <b>vi</b>	インストールに問題33
サプライ品 <b>45</b>		プリントダイアログボックス8
注文 <b>45</b>		プリント停止13
排紙トレイ 53		プリントの問題、問題を参照

### 索引

プリント品質	問題	用紙設定ダイアログボックス <b>7</b>
インクを詰め替えたプリン	CD を読み込めない <b>33</b>	用紙詰まりの解除35,37
トカートリッジ <b>32</b>	fax 36	用紙トレイ
向上する 40	インクが多すぎる40	位置 2
プリントカートリッジのク	インクに筋が入る <b>29</b>	最大収容量 53
リーニング <b>29</b>	インクの筋が入る <b>29</b>	収容量 vii
問題 40	プリント結果 40	用紙の種類/品質パネル10
プリントモード <b>52</b> エコノ <b>52</b>	ソフトウェアを読み込めな い <b>33</b>	用紙の向き <b>7</b> 余白
ノーマル <b>52</b>	ソフトウェアのインストー	表口 最小、用紙別 <b>54</b>
ベスト <b>52</b>	ル <b>34</b>	最小、
プリント問題 <b>29</b>	詰め替えプリントカート	
プリント問題、問題を参照	リッジ32	6
プリントを変更する13	電源ランプが点滅37	ラベル
プレビューボタン <b>8</b>	ファイルの一部がプリント	使用する種類を選ぶ 53
^	されない <b>39</b>	プリント <b>21</b> 田郷誌まれ <b>25 - 27</b>
ベストモード 52	プリンタから白紙が出てく	用紙詰まり 35, 37
プリント速度 <b>52</b>	a 36	ランプ 電源 <b>1</b>
ヘルプ	プリンタの動きが遅い36	
HP カスタマ・ケア <b>43</b>	プリント35 - 36	リジューム <b>1, 28</b>
ウェブサイトとユーザー	プリントカートリッジ <b>29</b> プリントが行われない <b>35</b>	IJ
フォーラム <b>vii</b>	プリントが行われない <b>35</b> プリント結果 <b>39,40</b>	•
オンライン <b>vii</b>	プリントソフトウェアのイ	リジュームボタン <b>52</b>
情報 vii	ンストール <b>34</b>	リジュームランプ <b>52</b> 両面印刷 <b>24</b>
テクニカルサポート42	プリント品質 <b>40</b>	
プリンタについて <b>vii</b>	ページがプリントされない	れ
ほ	35	レイアウトパネル <b>10</b>
保証 56	ヘルプ <b>33</b>	
延長 44	用紙つまり <b>35</b>	
ボタン	用紙詰まり37	
OK <b>8</b>	ランプが点滅している37	
キャンセル <b>8</b> 電源 <b>1, 27, 29, 50</b>	リジュームランプが点滅し	
電域 1, 27, 29, 30 プレビュー <b>8</b>	ている 37	
リジューム <b>1, 22, 35</b>	間違った位置にプリントさ れる <b>39</b>	
ø	文書の一部が抜けている39	
明度 11		
カス <b>コ</b> メディアガイド <b>2</b>	<b>b</b>	
メディアサイズ <b>53</b>	ユーザーズ・ガイド、注文 <b>45</b>	
メディア重量、推奨 <b>53</b>	よ	
メディア、用紙を参照	用紙	
メンテナンス	重さ 53	
プリンタ <b>4</b>	最小余白、用紙の種類別 54	
プリント・カートリッジ <b>27</b>	サイズ <b>53</b>	
も	サプライ品 <b>46</b>	
モード	仕様 53	
エコノ <b>52</b>	用紙ガイド <b>2</b>	
ノーマル <b>52</b>	用紙サイズ 7,53	
プリント速度 <b>52</b>	最小余白 <b>54</b> 用紙の種類別 <b>53</b>	
ベスト <b>52</b>	/TI/NAV/19EXRI/III <b>33</b>	

### 環境保護について

Hewlett-Packard は、HP DeskJet プリンタの設計プロセスを常に改善し、オフィス環境、およびプリンタが製造、出荷、使用される社会における環境汚染を最小限にするように努めています。Hewlett-Packardでは、製品寿命を終えたプリンタの廃棄による環境汚染を最小限にするプロセスを開発してきました。

#### 削減と排除

紙の使用:プリンタの自動/手動両面印刷能力を使用することで、用紙の使用枚数を削減し、その結果、天然資源の消費も削減することができます。DIN 19 309 によると、このプリンタはリサイクル用紙の使用に適しています。

オゾン:Hewlett-Packard 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊するCFC などの科学物質が発生しません。

#### リサイクル

このプリンタには再利用を考えた設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類を最小限に抑えました。素材の異なる部分は、簡単に取り外せるように作られています。金具などの接合部品は、見つけやすく手の届く場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要性の高い部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。プラスチック部品は再利用時に幅広い用途に使えるよう、基本的に2色以内に抑えられています。ただし、お客様に分かりやすいように、一部の小さな部品には、別の色が使用されています。

プリンタの梱包: このプリンタの梱包材は環境への影響を最小限にし、再利用を促進する一方、最小のコストで最大限に製品を保護するという観念で選ばれています。HP DeskJet プリンタが頑丈に作られているということも、梱包材の削減と、故障率低下につながっています。

プラスチック部品:主要なプラスチック部品には、 国際規格に従ってマークが付いています。プリンタ の外面と台に使用されたプラスチックはすべて、技 術的にリサイクル可能であり、またすべて単独のポ リマーが使用されています。

製品の長期利用: 弊社では、DeskJet プリンタを末永 くお使いいただくための配慮をしています。

- 拡張保証 HP サポートパックはHP ハードウェア と製品、そして HP の供給する内部部品すべてに 対してご利用頂けます。HP サポートパックはプリンタ購入日から30 日以内に購入されなければ なりません。このサービスについては、お近くの HP 取扱店へお問い合わせください。
- 生産停止後5年間は、交換用部品と消耗品をお求めいただけます。
- 製品返却 この製品やインクカートリッジを製品 寿命の終了時にHPに返却することについては、 お近くのHP営業所、またはサービスオフィスに お問い合わせください。日本ではご用意させて頂 いておりません。